


Bestimmung der Zylinderlänge

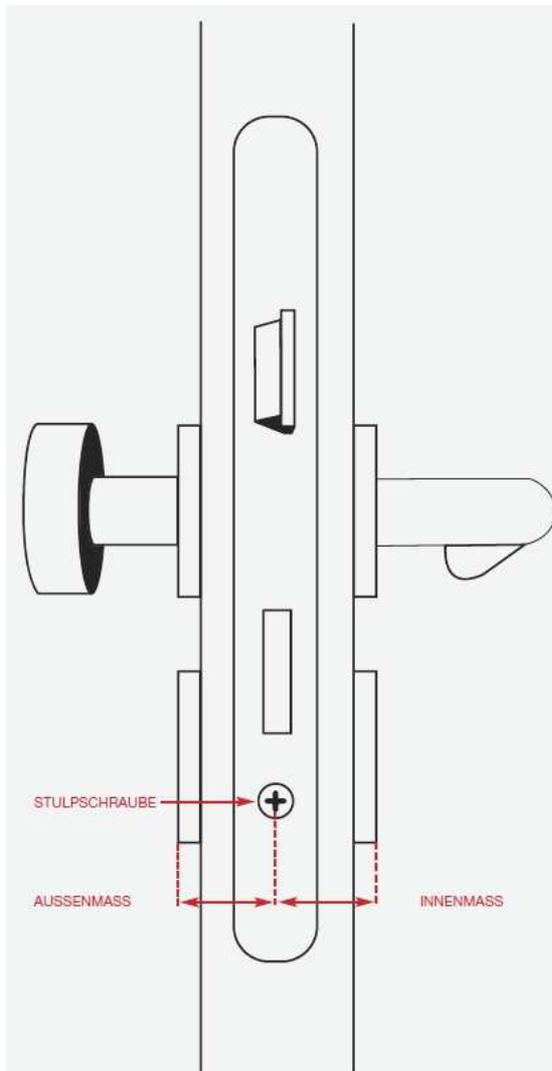


Sie messen den Zylinder von der Mitte der Stulpschraube nach außen A und nach innen B.

Außenseite Maß A

Innenseite Maß B

Doppelzylinder

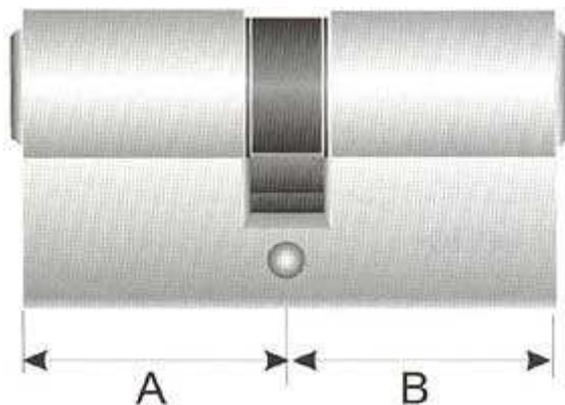

Halbzylinder

